



# KIT WIKI

## BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

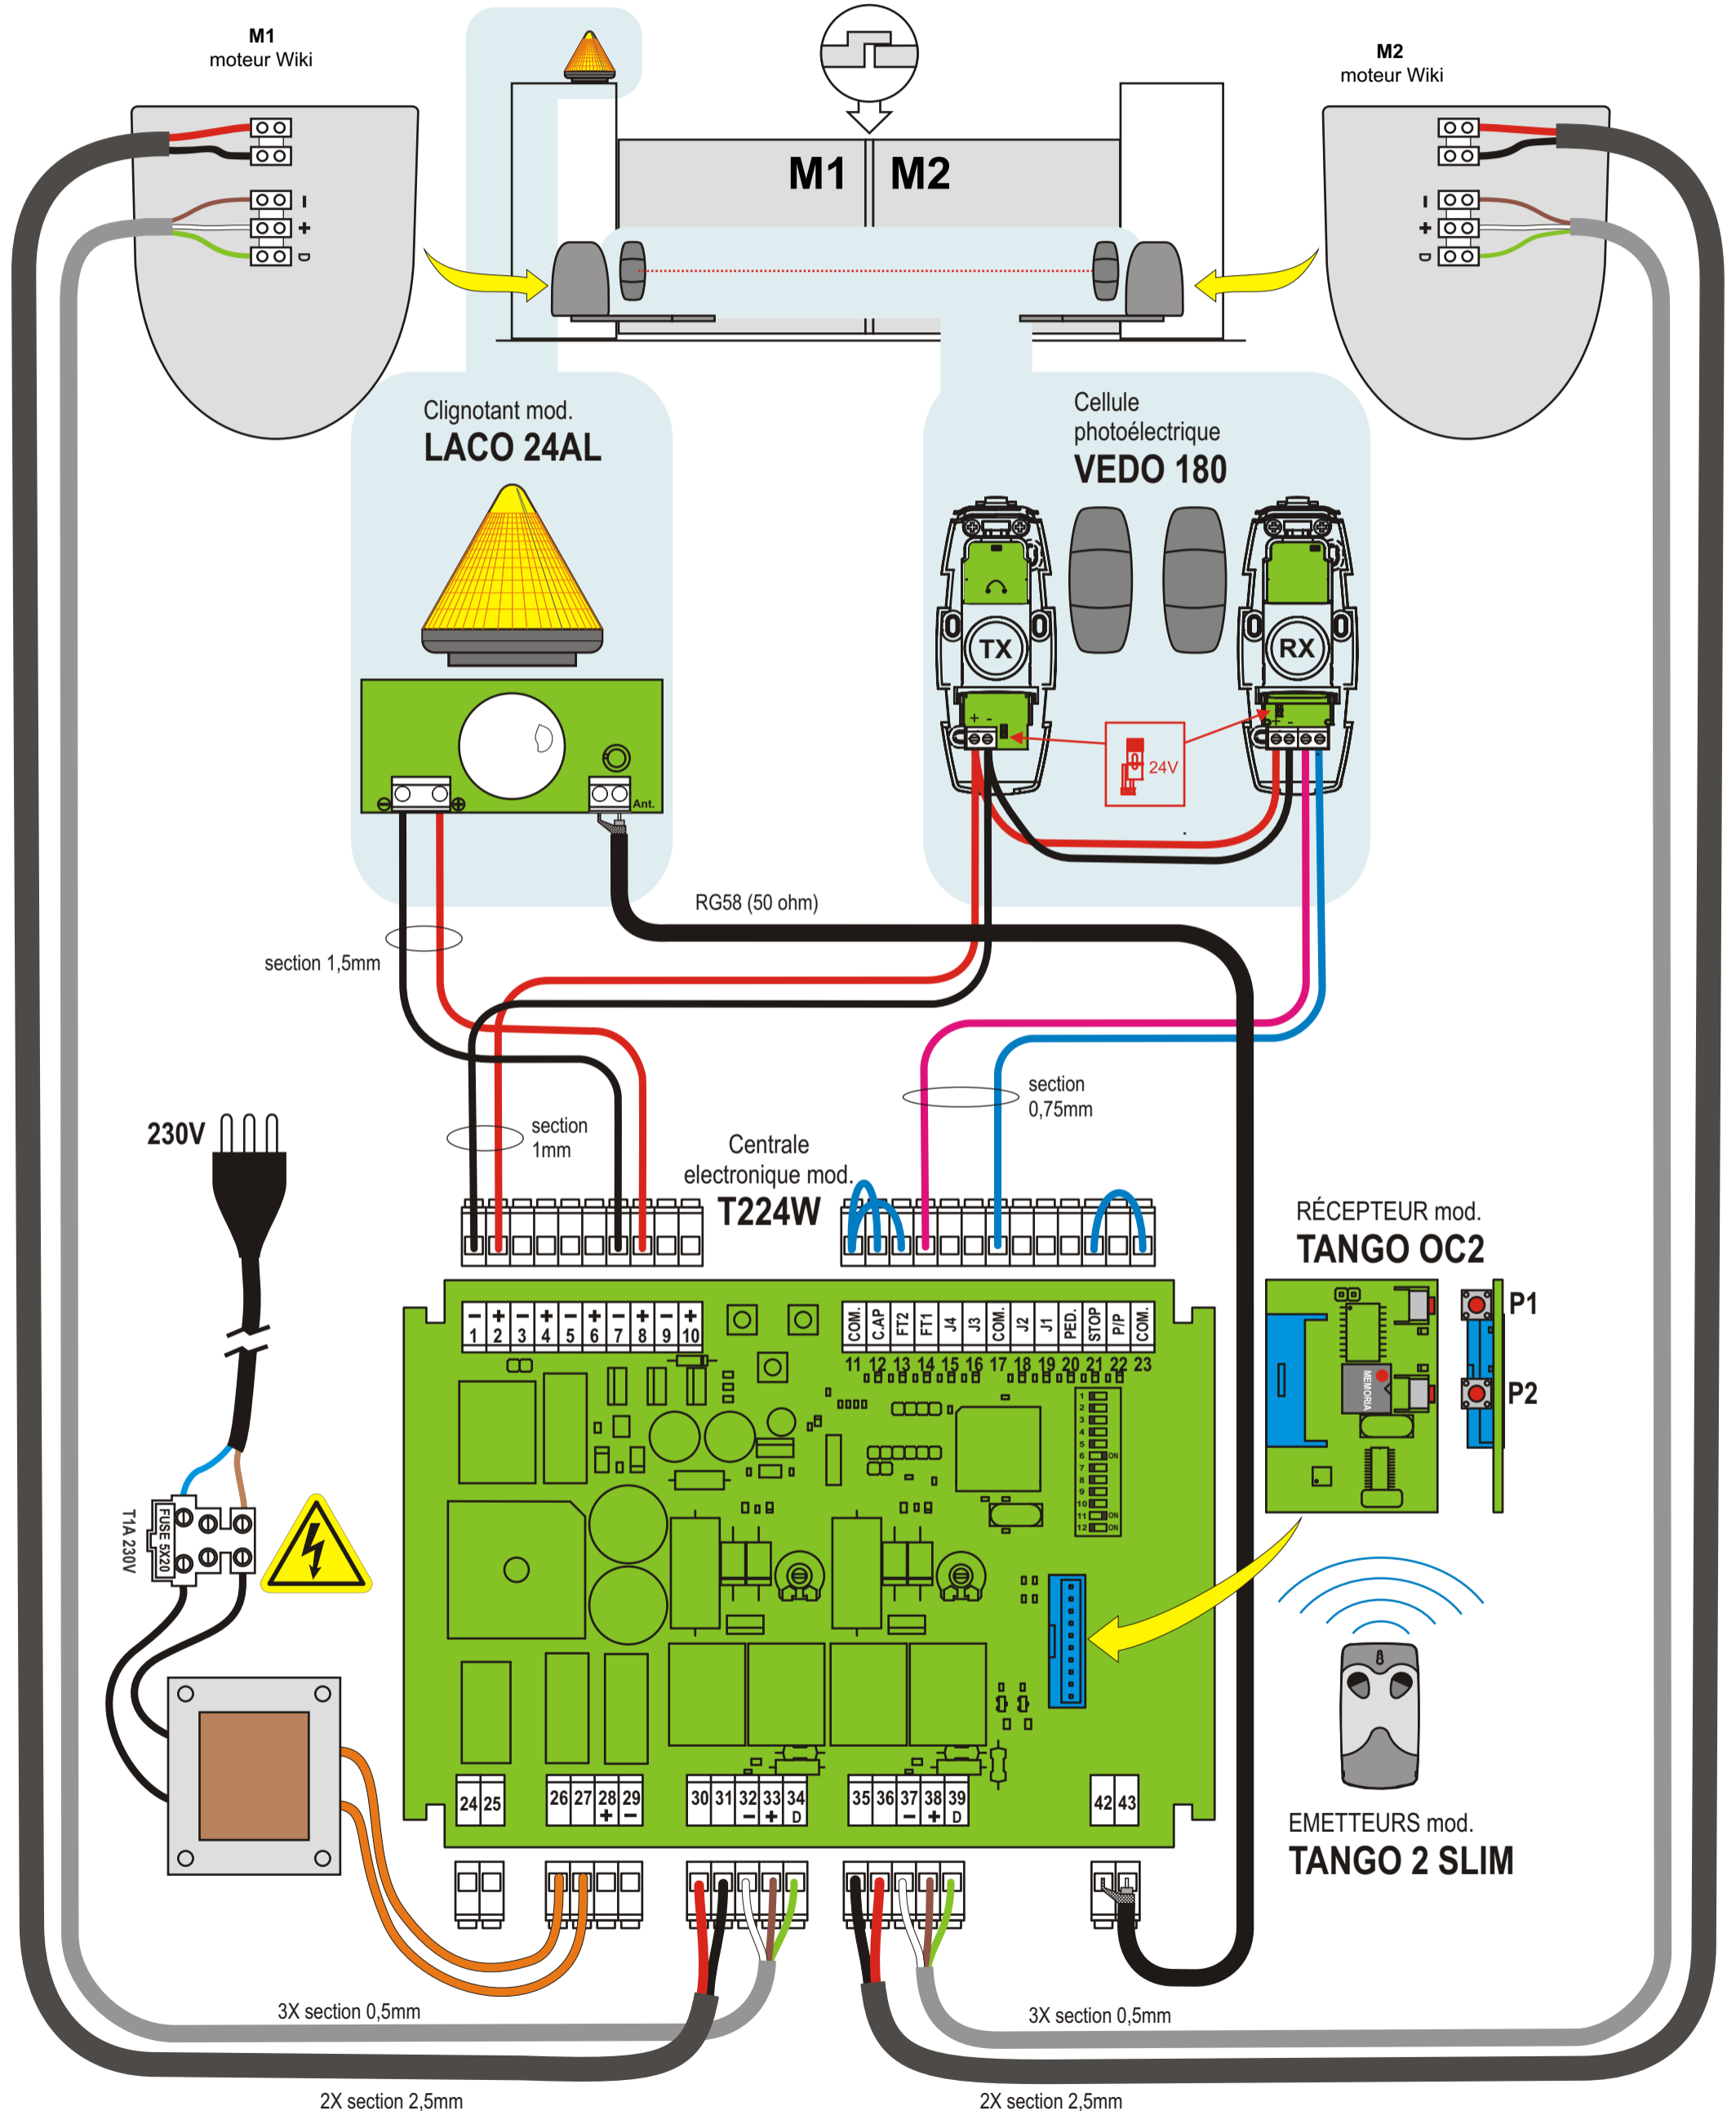

FONCTION		n.Dip	OFF	ON	DESCRIPTION
Mode entrée Pas à pas et radio canal ch1	1	●			Ouvre - Stop - Ferme
	2	●			
	1			●	Ouvre - ferme
	2	●			
	1	●			Ouvre Fonction copropriété
	2			●	
Mode entrée Jolly	1	●			Ouvre - ferme (exclusion commande en ouvert.)
	2			●	
	3	●			J1=Bouton ouverture J2=Bouton fermeture J3=Photocellule 3 J4=Barre palpeuse en ouverture
	4	●			
	3			●	J1=Fins de course Ouv. M1 J2=Fins de course Fer. M1 J3=Photocellule 3 J4=Barre palpeuse en ouverture
	4	●			
	3	●			J1=Fins de course Ouv. M1 J2=Fins de course Fer. M1 J3=Bouton ouverture J4=Bouton fermeture
	4			●	
	3			●	J1=Fins de course Ouv. M1 J2=Fins de course Fer. M1 J3=Fins de course Ouv. M2 J4=Fins de course Fer. M2
	4			●	
	3			●	
	4			●	
Préavis	5	●			Exclu
			●		Actif
Re fermeture	6	●			Exclu
			●		Actif
Phototest	7	●			Exclu
			●		Actif
Coup de déclenchement	8	●			Exclu
			●		Actif
Ralentissement	9	●			Exclu
			●		Actif
Coup de fermeture	10	●			Exclu
			●		Actif
Mode	11	●			Centrale pour 1 moteur
				●	Centrale pour 2
Refermetures après cellules photoélectriques	12	●			Exclu
				●	Actif

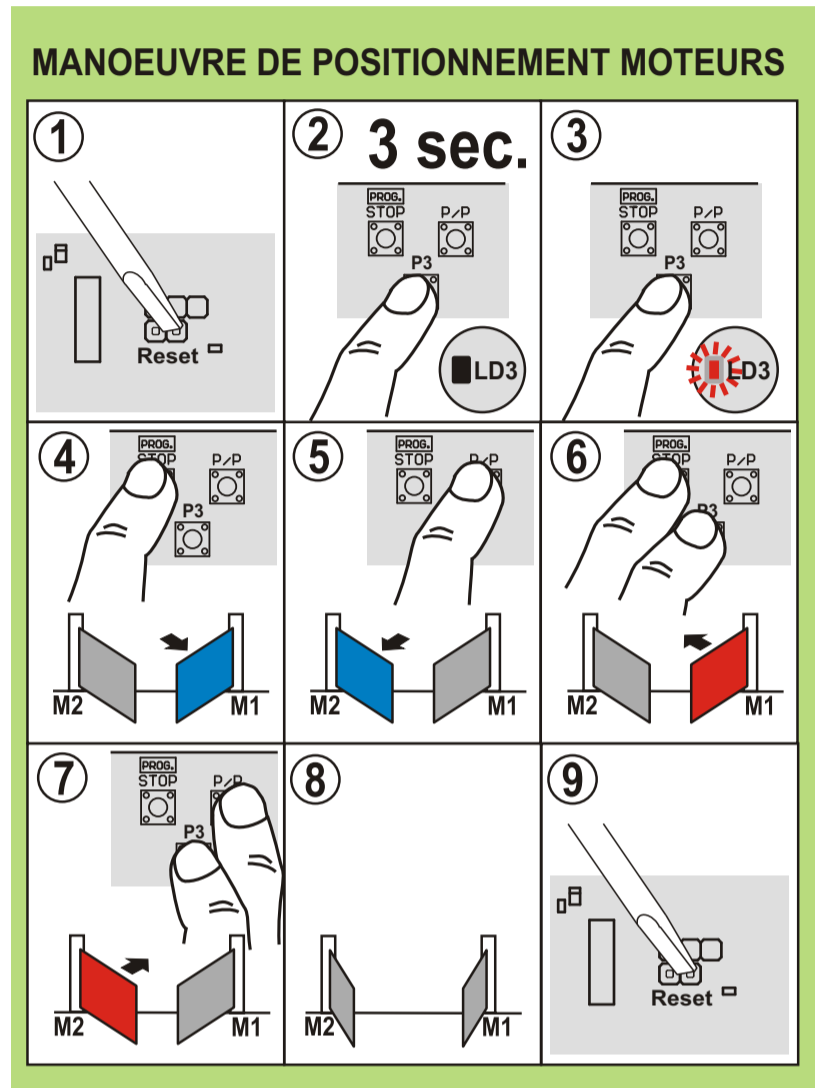

## PROGRAMMATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE TEMPS DE PAUSE

### Programmation:

